

LED	Status	Hendelse
Power    	Off	Ingen strøm.
	Lyser gult	Strøm på, produktet starter opp.
	Lyser hvit	Produktet er klar til bruk.
	Blinkende hvitt	Firmware oppgradering pågår.
Wireless     	Off	Ingen trådløs tilkobling tilgjengelig.
	Blinkende hvitt	WPS pågår.
	Blinkende gult	WPS feil eller sikkerhetstype / passord mismatch.
	Lyser hvitt	Trådløs tilkobling etablert og signalstyrken er god (Hvis det er konfigurert som et tilgangspunkt: klar for kundene å koble).
	Lyser gult	Trådløs tilkobling etablert, er lav signalstyrke.
Power og Wireless 	Hurtig hvitt blink	Trykk Factory reset knappen .

Dette produktet gjør bruk av programvare utviklet av miljøet «åpen kildekode». Enhver slik programvare er lisensiert under de spesifikke lisensvilkår som gjelder for den aktuelle programvaren (som GPL, LGPL etc). Detaljert informasjon om gjeldende lisenser og lisensbetingelser kan bli funnet på enhetens brukergrensesnitt.

Ved å bruke dette produktet, så godtar du at du har gjennomgått disse lisensvilkårene og at du godtar å være bundet av dem. Hvor slike vilkår gir deg rett til kildekoden av nevnte programvare, vil at kildekoden gjøres tilgjengelig til kostpris på forespørsel fra AirTies.

For å få en kopi av kildekoden, kan du sende forespørselen skriftlig via e-post til osrb@airties.com eller via brevpost til:

AirTies Wireless Communications
 Gubahar Mah. Avni Dilligil Sok. No:5
 Celik Is Merkezi, Mecidiyeköy, 34394
 ISTANBUL/Tyria

AirTies vil sende deg en CD med den forespurte kildekoden for \$9,99 pluss kostnaden for frakt. For detaljer vennligst kontakt osrb@airties.com



"Dette utstyret kan brukes i"

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	HU	IE	IS
IT	LT	LU	NL	NO	PL	PT	SE
SI	SK	TR					

For mer informasjon:
<http://www.airties.com/products>







Hurtig Installasjons Guide

300 Mbps Wireless Range Extender


Air 4400

AUTOMATISK OPPSETT: Oppsett via WPS-knapp

Hvis det trådløse modemet har en WPS-knapp, sett opp Air 4400 automatisk ved å trykke på WPS-knappen.

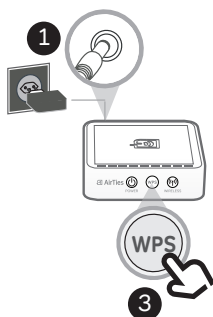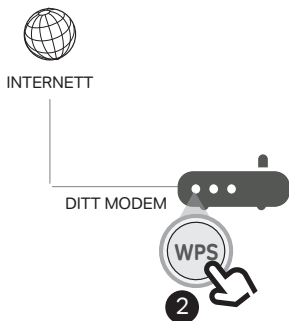



VENT 2 MINUTTER

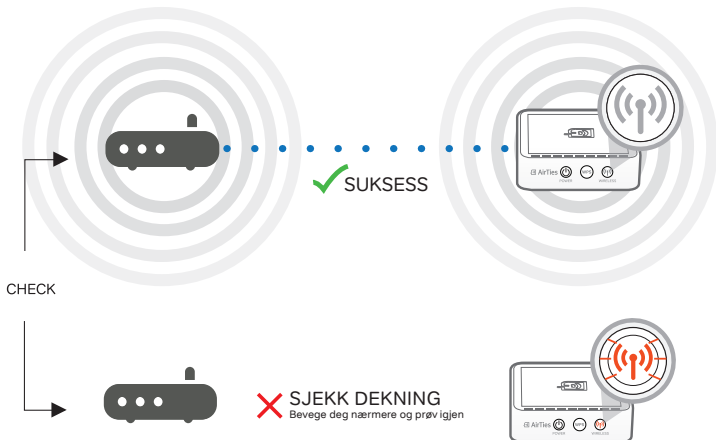



AUTOMATISK OPPSETT: Oppsett via User Interface

Fra den trådløse enheten (Laptop, nettbrett eller telefon) koble til det trådløse nettverket som heter **"AirTies_Air4400"**. Deretter åpner du en nettleser, da vil den automatisk omdirigere deg til Air 4400 User Interface.

Hvis din nettleser ikke omdirigerer deg automatisk til Air 4400 brukergrensesnitt, vennligst skriv **"air4400.local"** eller **"192.168.2.254"** i nettleseren din.

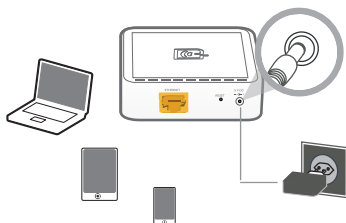

Velg det trådløse modem fra listen, skriv inn ditt trådløse passord og trykk deretter på **"koble til"**.

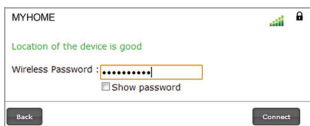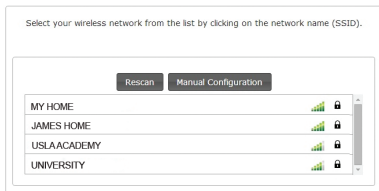

VENT 2 MINUTTER

Vent 2 minutter og sjekk "Wireless" LED på din Air 4400.



Hvitt lys

Trådløs tilkobling er etablert og signalstyrken er god.



Gult lys

Trådløs tilkobling er etablert, signalstyrke er lav. Vennligst flytt enheten nærmere din inngangsport for bedre ytelse.



Blinkende gult

Tilkoblingsfeil. Vennligst gjenta oppsettsinstruksjonene og sørg for at passordet er korrekt.