

Installasjon av Android TV-boks for strømming

(Ematic AndroidTV)



Installer Android TV-boks for strømming

1. Koble til strøm: Koble medfølgende strømadapter fra Android TV-boks til stikkontakt.
2. Koble til TV: Koble HDMI-kabelen fra Android TV-boks til TV-en. Merk deg hvilken HDMI-inngang du bruker på TV-en. Vi anbefaler HDMI1.
3. Koble til internett: Koble nettverkskabelen fra Android TV-boks til hjemmesentralen. Du kan selv velge hvilken post på hjemmesentralen du vil koble TV-boks til.
4. Slå på TV-en, og følg instruksjonene som kommer opp på skjermen.

Tips! Får du ikke opp bilde på TV-skjermen? Dersom du har flere HDMI-innganger på TV-en din kan det være du må velge den HDMI-inngangen du har koblet TV-boksen til. Dette gjøres med en knapp på TV-ens fjernkontroll merket INPUT eller SOURCE, eller i TV-ens meny.

Slik fungerer fjernkontrollen

Fjernkontrollen har innebygget Bluetooth, som betyr at du ikke trenger fri bane mellom fjernkontroll og TV-boks. Den har også innebygget stemmestyring som forstår norsk og engelsk. Ved å trykke på mikrofonknappen kan du snakke til fjernkontrollen.



Play/pause og flere funksjoner: Trykk én gang på OK-knappen i midten for å vise avspillingsmenyen. Trykk én gang til for å pause / starte avspilling. Ved å trykke én gang får du opp populære funksjoner som TV-guide, undertekster og språk.

Spole: For å spole frem holder du inne høyre side av styreflaten. For å spole tilbake holder du inne venstre side. Du spoler så lenge du holder knappen inne. Du kan også hoppe 15 sekunder frem / tilbake ved å trykke én gang på høyre / venstre side.

Skifte kanal: For å skifte kanal når du ser direkte-TV kan du bruke styreflaten ved å klikke opp eller ned.


Kom i gang med TV-boksen

Du vil bli tatt gjennom noen steg for å konfigurere din nye Android TV-boks.

1. Koble til fjernkontrollen: Gå i nærheten av Android TV-boksen, og hold inne «minus-volum»-knappen på fjernkontrollen **og** «OK»-knappen **samtidig** for å koble den til:




2. Velg språk: Bruk navigasjonsknappen på fjernkontrollen for å bla deg nedover i listen som dukker opp på TV-skjermen.

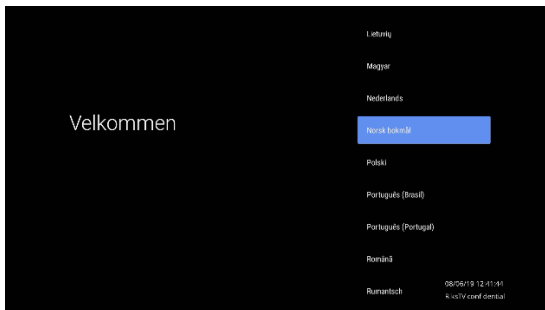


3. Velg trådløst nettverk (WiFi): Du må koble Android TV-boks til ditt trådløse internett for at appene skal lastes ned.

Når installasjonen av RiksTV appen er ferdig må du koble boksen til fibernettet ditt med en nettverkskabel for tilstrekkelig bilde- og lyd kvalitet. Nedlastningen vil skje når du har gått gjennom alle stegene i installasjonsguiden.


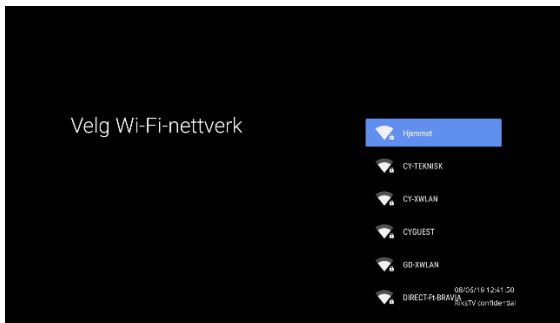


- Logg på Google-konto: Du er avhengig av en Google-konto (f.eks. Gmail) for å se på TV og installere apper. Om du ikke har en Google-konto må du opprette dette. Gå til accounts.google.com/signup på PC eller mobil, og følg instruksjonene på nettsiden.


På PC/mobil:

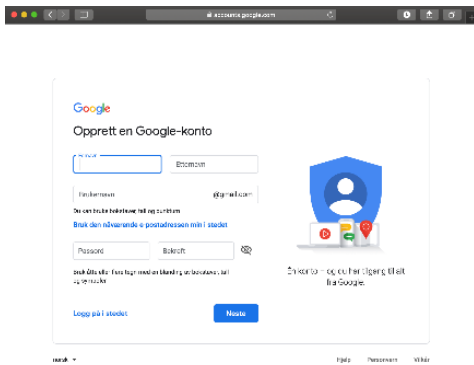


Når du har opprettet Google-kontoen kan du logge deg på TV-en. Bruk fjernkontrollen for å skrive inn Gmail-adresse og passord, trykk deretter på → (helt til høyre på tastaturet) for å bekrefte e-post og passord.

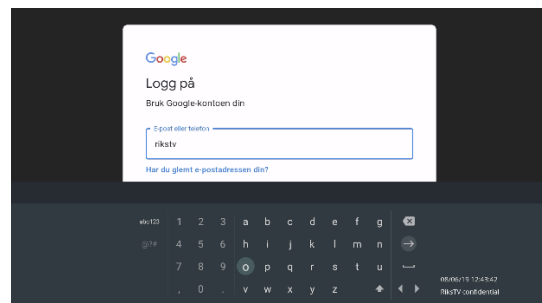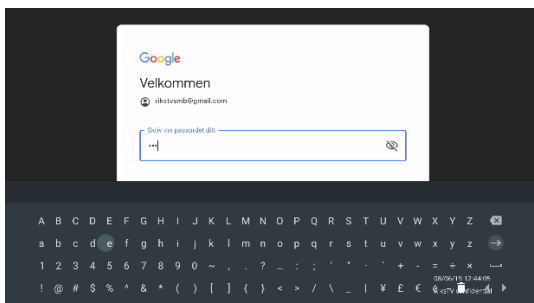


- Godta Googles vilkår for bruk (Google).

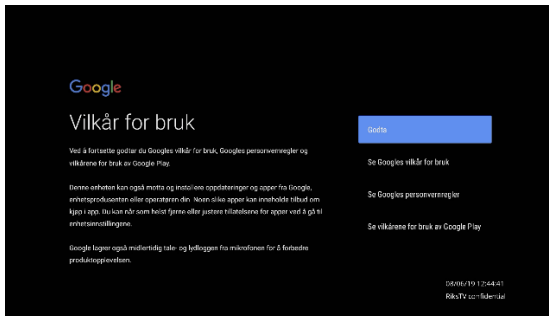


6. Dele posisjon: Velg ja eller nei (valgfritt).

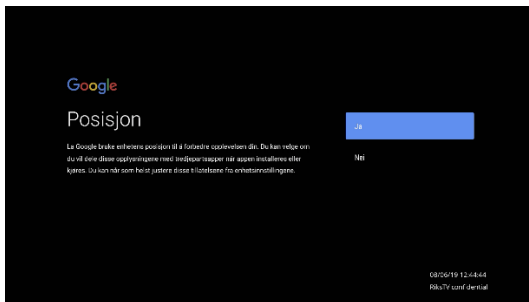


7. Dele diagnostikkdata: Velg ja eller nei (valgfritt).

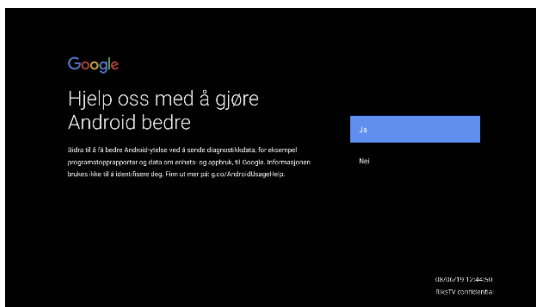



8. Velg navn for TV-boksen (velg i listen eller skriv inn et egendefinert navn)

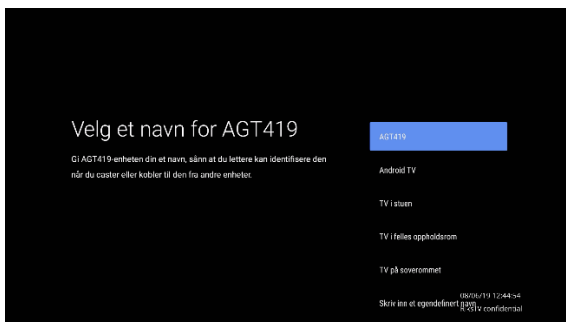


9. Kom i gang med apper. Appene som skal lastes ned er allerede markert. Naviger derfor til «fortsett» og klikk OK.

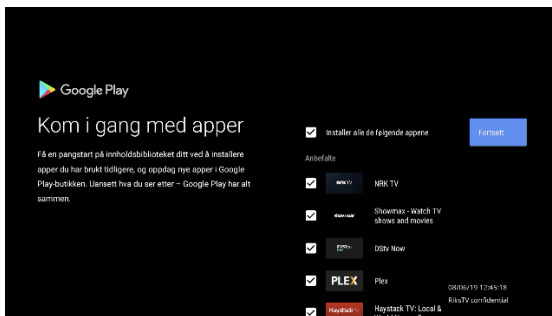

10. Du vil deretter guides gjennom en kort introduksjon av Android TV-boks og dens funksjonaliteter. Bruk OK-knappen på fjernkontrollen for å gå videre.

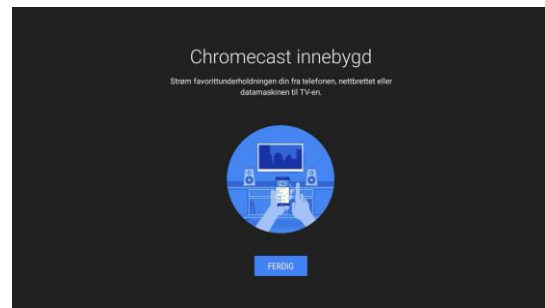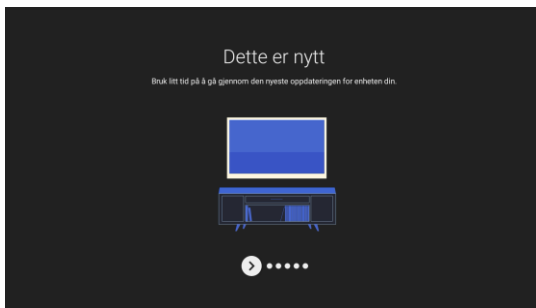


11. Du har nå koblet opp Android TV-boks og vil se hjem-skjermen med apper og innhold:

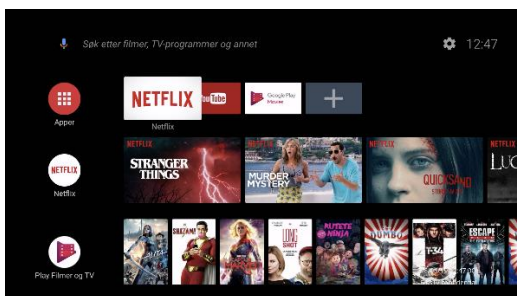

Slik finner du RiksTV-appen på Android TV-boksen


RiksTV-appen er nå lastet ned. Du finner den ved å trykke på «apper»-knappen på fjernkontrollen (se bilde nedenfor). Klikk deretter på RiksTV-logoen for å åpne appen.

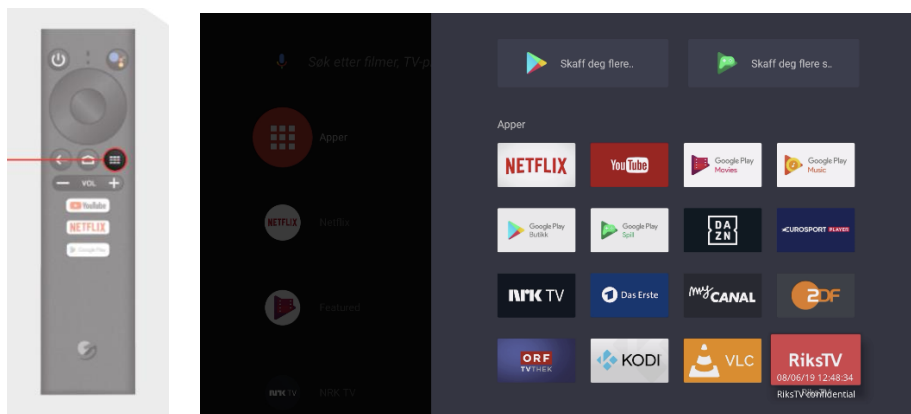

Vi anbefaler at du legger RiksTV-appen i Favoritt-listen slik at du har den lett tilgjengelig på hjem-siden.


Slik gjør du det:

1. Gå til hjem-siden ved å trykke på hjem-knappen på fjernkontrollen.
2. Gå til apper ved å klikke på spper-knappen på fjernkontrollen.
3. Naviger deg frem til RiksTV-appen.
4. Hold nede OK/bekreft-knappen i 1-2 sekunder.
5. Du vil få opp en liten meny. Naviger deg til «Legg til i Favoritter» og trykk på OK-knappen på fjernkontrollen.
6. Nå ligger RiksTV-appen øverst på hjem-siden.

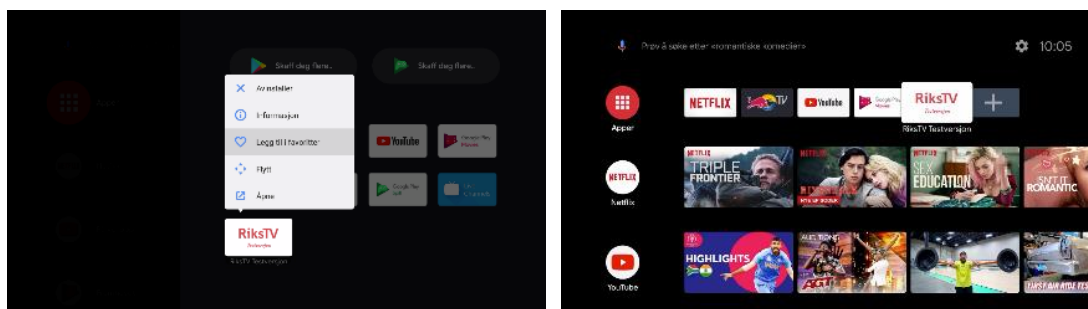


Logg inn i RiksTV-appen



- Åpne RiksTV-appen

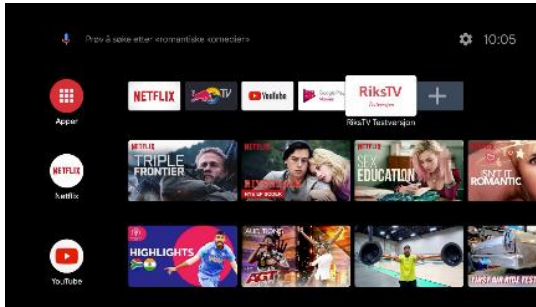

- Naviger deg bort til «Min profil» øverst til høyre i menyen. Velg «Logg på».

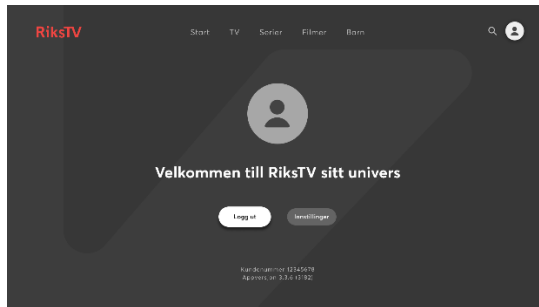



- Logg på med ditt RikstV-kundenummer, mobilnummer eller e-post.
- Velg ✓ på tastaturet for å bekrefte informasjonen. Skriv deretter inn RikstV-passordet som du selv har opprettet på Min side på rikstv.no. Velg → på tastaturet for å bekrefte passordet.

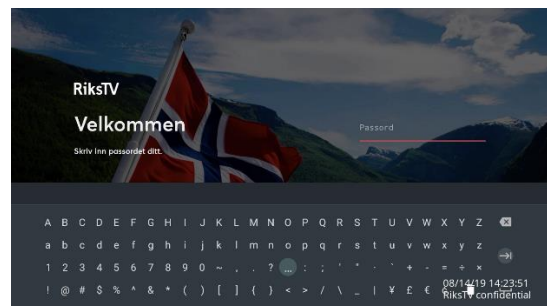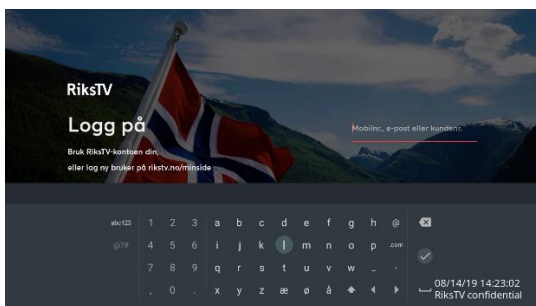

Du er nå logget inn i RikstV-appen!

NB! Har du ikke passord? Gå til minsider.rikstv.no og trykk «glemt passord», eller «lag ny bruker» om du ikke har en bruker.

På PC eller mobil:

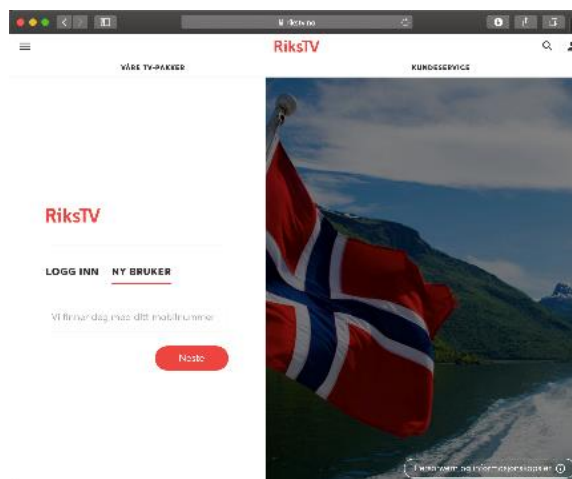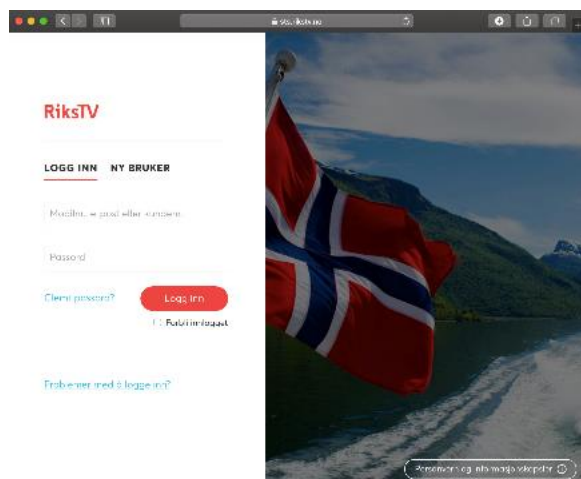

Slik ser du på RiksTV

Inne i RiksTV-appen finner du en meny helt øverst på skjermen. Her finner du TV og underholdning som er inkludert i abonnementet ditt.

Hjem: Her finner du programmer, filmer og serier som er anbefalt for deg. Her finner du også filmer og serier du har begynt å se.

TV: Her finner du direkte-TV, TV-guide, og syv dagers TV-arkiv fra de fleste kanalene.

Serier: Her finner du tusenvis av episoder fra HBO Nordic, C More, Viaplay og Paramount+. Innholdet avhenger av hvilke TV-pakke og tilleggspakker du har abonnement på.

Film: Se filmer fra HBO Nordic, C More, Viaplay og Paramount+. Innholdet avhenger av hvilke TV-pakke og tilleggspakker du har abonnement på. Du kan også leie helt nye filmer fra Nordisk Film.

Husk! PIN-kode for å leie film er 1234, med mindre du endrer det selv.

Barn: Massevis av innhold for barn og ungdom fra Nordic Family, Disney, SF Kids og flere.

Tips og funksjoner

- Når du spiller av et program, serie eller film kan du trykke på OK-knappen på fjernkontrollen for en meny med populære funksjoner.



- Trykk én gang på OK-knappen for å pause / starte avspilling.
- Hold inne høyre side av navigasjonsplate for å spole frem og venstre side av navigasjonsflaten for å spole tilbake.
- Du kan også se kanalens TV-guide, starte programmer forfra, slå på undertekster eller endre språk i denne menyen.
- Søk etter innhold: Du kan søke på tvers av innhold ved å trykke på forstørrelsesglasset (□) i toppmenyen.
- PIN-kode: I «Min profil» finner du diverse innstillinger for RiksTV-appen. Her kan du også endre PIN-koden din. Denne trenger du for å leie film. PIN-kode er 1234.
- For å få opp en oversikt over apper du har installert på Android-boksen din samtidig som du er inne i RiksTV-appen, hold inne hjem-knappen på fjernkontrollen merket med et lite hus.